



AGA DUAL CONTROL

Modelnummers: DC3 & DC5

**(Opties externe ventilatie en
kamerventilatie inbegrepen)**

Installatie-gids

ONTHOUD dat u bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat uitsluitend reserveonderdelen gebruikt waarvan u zeker weet dat ze aan de veiligheid- en prestatiespecificatie voldoen die wij eisen. Gebruik geen herstellende of kopieonderdelen die niet duidelijk door AGA zijn geautoriseerd.

**LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U MET INSPECTIE VAN LOCATIE
OF INSTALLATIE VANN DIT APPARAAT BEGINT.**



Voor gebruik in NL en BE

09/13 EINS 516679

INHOUD

ONDERDEEL	PAGINA
GEZONDHEID & VEILIGHEID	3
INSTALLATIE-EISEN	3
LEVERINGSEISEN	4
AFMETINGEN APPARAAT - AGA DC3	5
AFMETINGEN APPARAAT - AGA DC5	6
AFSTANDEN	7
VOEDING - AGA DC3	8
VOEDING - HOTCUPBOARD (AGA DC5)	8
KABELROUTERING LICHTNET - AGA DC3	9
KABELROUTERING LICHTNET - AGA DC5 (HOTCUPBOARD OPTIE)	10
EXTERNE VENTILATIEMODELLEN - AANSLUITING VENTILATIEBUIS	11
OVENVENTILATIESYSTEMEN	12
INSTALLATIE HOTCUPBOARD	13 - 18
BEVESTIGING HANDRAIL - AGA DC3	18
BEDRADINGSDIAGRAM - AGA DC3	19
BEDRADINGSDIAGRAM - HOTCUPBOARD OPTIE	20
AGA DUAL CONTROL CHECKLIST NA INSTALLATIE	21

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Bescherming van de consument

Als verantwoordelijke fabrikant letten wij erop dat onze producten ontworpen en gebouwd zijn om aan de vereiste veiligheidsnormen te voldoen wanneer ze correct geïnstalleerd en gebruikt worden.

LEES DE BEGELEIDENDE GARANTIE.

Iedere wijziging die niet door AGA is goedgekeurd, kan goedkeuring van het apparaat en de garantie ongeldig maken en kan ook op invloed zijn van uw statutaire rechten.

In het belang van veiligheid en efficiënt gebruik wordt u verzocht het volgende te lezen voordat u uw nieuwe AGA-apparaat gebruikt.

Belangrijk

Dit apparaat kan materialen bevatten die hieronder staan aangegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers/monteurs dat de nodige persoonlijke veiligheidskleding wordt gedragen tijdens het gebruik van de relevante onderdelen met een van de genoemde materialen, die als nadelig voor gezondheid en veiligheid beschouwd kunnen worden, zie hieronder voor meer informatie.

Fire cement - gebruik bij manipulatie wegwerphandschoenen.

Lijmen en afdichtmiddelen - Wees voorzichtig - gebruik een masker en wegwerphandschoenen als deze nog vloeibaar zijn.

Glasdraad, mineraalwol, isolatieblokken - Kunnen schadelijk zijn bij inademing, irritatie veroorzaken aan huid, ogen, neus en keel. Vermijd tijdens manipulatie inademing en contact met huid en ogen. Gebruik wegwerphandschoenen, een gezichtsmasker en oogbescherming. Was na gebruik uw handen en andere blootgestelde delen. Wanneer u het product weggooit, beperk stof dan met sproeiwater en zorg ervoor dat onderdelen goed zijn ingepakt.

INSTALLATIE-EISEN

DIT APPARAAT MAG UITSLUITEND DOOR VAKBEKWAME MONTEURS GEÏNSTALLEERD WORDEN DIE SPECIAAL DOOR DE FABRIEK OVER HET PRODUCT ZIJN OPGELEID EN DIE OVER GESCHIKTE UITRUSTING BESCHIKKEN.

Afgezien van bijzondere uitzonderingen is de installatie van alle types AGA-fornuizen onderhevig aan de in de huidige editie van de Bouwverordeningen opgenomen aanwijzingen. Daarnaast moet mogelijk een planvergunning worden verkregen, waarvoor een afzonderlijk verzoek moet worden ingediend.

De installatie van het apparaat moet in overeenstemming met de relevante eisen van de IEE-verordeningen voor bedrading en de Bouwverordeningen gebeuren. Ook moet de installatie overeenstemmen met de verordeningen van de plaatselijke autoriteiten.

In uw eigen belang en uit veiligheidsoverwegingen teneinde de wetgeving na te leven, moeten alle apparaten door een bevoegd AGA-monteur of distributeur worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de relevante verordeningen.

LEVERINGSEISEN


De AGA DC3 arriveert op 1 pallet

De AGA DC5 (Hotcupboard optie) arriveert op 2 pallets.

Een bedekkingsgebied van 1005 mm x 740 mm moet toegankelijk zijn naar de keuken toe. Een houten model (op wieltjes) met afmetingen van 1005 mm x 740 mm zou gebruikt kunnen worden om te controleren of het gehele AGA Control (TC3) apparaat door alle delen en deuren van de locatie past op weg naar de installatie-positie in de keuken. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de hoogte van het apparaat 960 mm van de pallet af en 1100 mm op de pallet is, zodat hoge obstakels/restricties niet over het hoofd worden gezien.

Als dit (wieltjes)model op de locatie en door deuren gemanipuleerd kan worden en in positie kan worden gebracht, dan kan de AGA zonder extra werk als bedoeld worden geïnstalleerd.

AFMETINGEN APPARAAT - AGA DC3

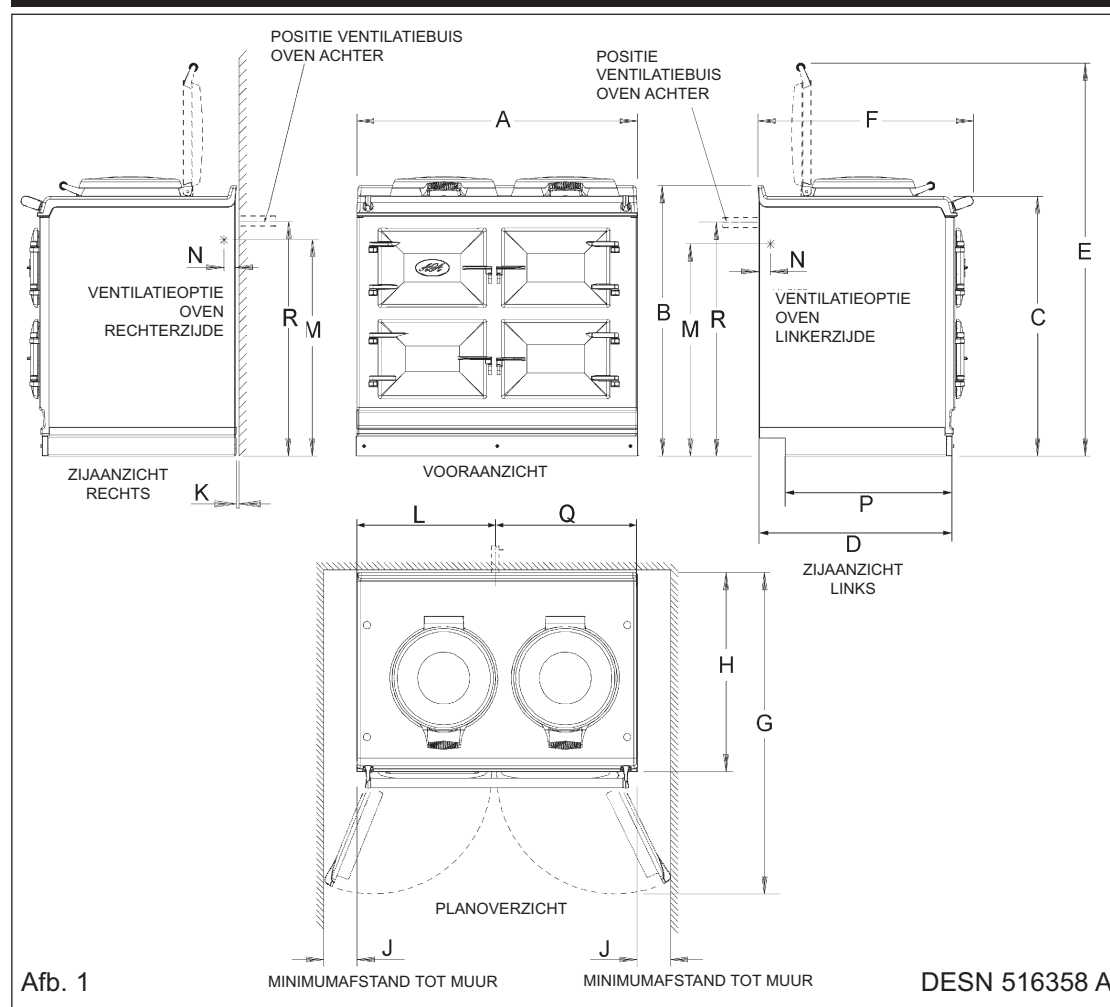

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	987	948	910	680	1388	760	1145	698	116	10	536	813	30	634	448	849


Afmetingen fornuis

Bij het opmeten voor de fornuisinstallatie moet bij de werkelijke afstand tot het "lichaam" van het apparaat bij bovengenoemde getallen 10 mm worden opgeteld. Dit biedt een veilige marge voor de natuurlijke afwijkingen die bij grote gietstukken worden aangetroffen. Met name de breedte in een uitsparing van het apparaat zou van vitaal belang kunnen zijn.

GEWICHT VAN HET APPARAAT (Zonder verpakking)

Model: AGA Dual Control (DC3) - 444kg

AFMETINGEN APPARAAT - AGA DC5

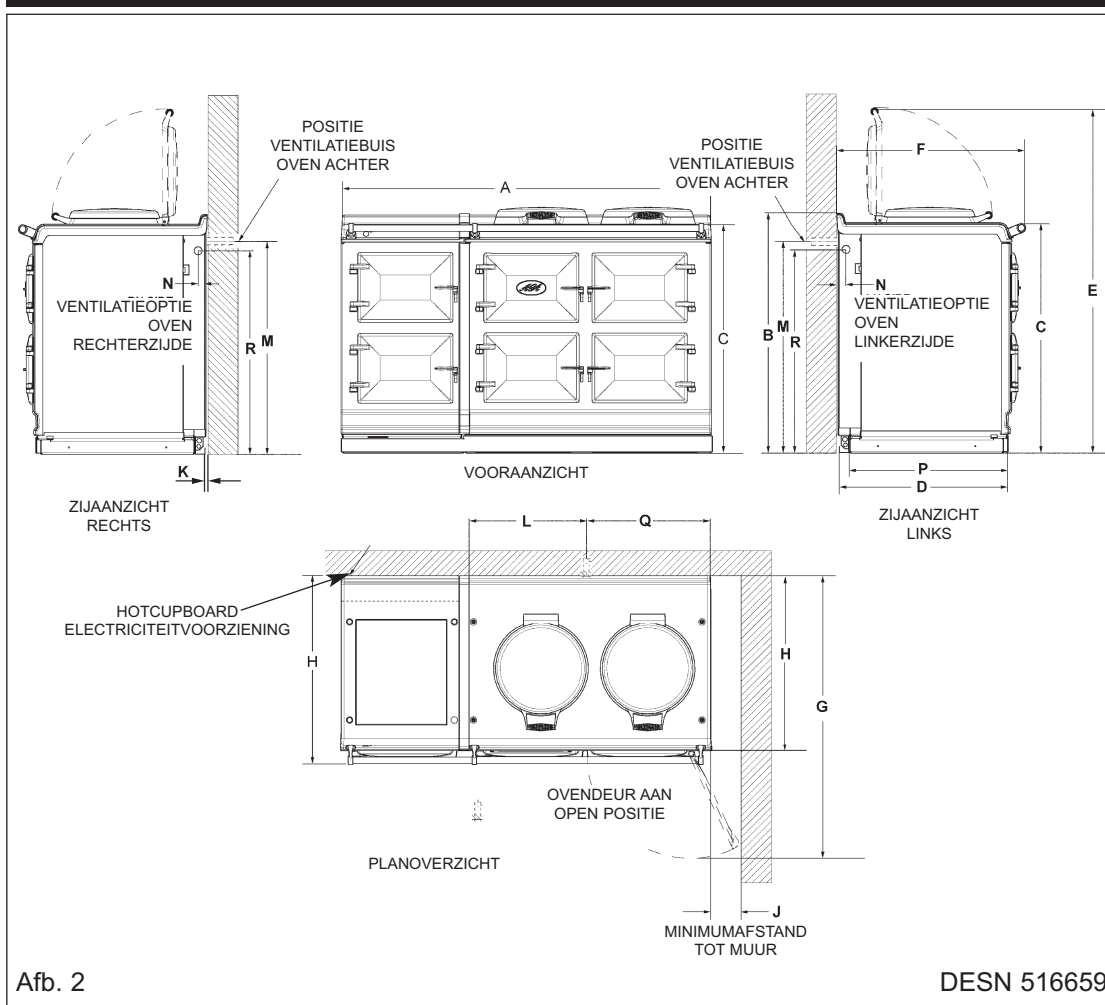

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	1478	948	910	680	1388	760	1145	698	116	10	536	849	30	634	448	813

Afmetingen fornuis

Bij het opmeten voor de fornuisinstallatie moet bij de werkelijke afstand tot het "lichaam" van het apparaat bij bovengenoemde getallen 10 mm worden opgeteld. Dit biedt een veilige marge voor de natuurlijke afwijkingen die bij grote gietstukken worden aangetroffen. Met name de breedte in een uitsparing van het apparaat zou van vitaal belang kunnen zijn.

GEWICHT VAN HET APPARAAT (Zonder verpakking)

Model: AGA Dual Control (DC3) - 444 kg

Hotcupboard - 110 kg

AFSTANDEN

Het complete fornuis wordt op de vloer geplaatst en de ruimte waarin het apparaat komt te staan moet de volgende afmetingen hebben:-

Een afstand van ten minste 60 mm is nodig boven de verhoogde geïsoleerde handgreep.

Afstanden aan de zijkant: Een ruimte van 3 mm is nodig tussen elke zijde van de topplaat van het fornuis en de werkbladen ernaast, die eventueel geplaatst worden. Zo kan de topplaat veilig worden weggehaald mocht dat op een later tijdstip nodig zijn.

Daar waar fornuizen tegen zijmuren worden geplaatst, is een afstand van 116 mm nodig aan de rechter -en linkerzijde voor toegang tot de ovendeuren.

Als de AGA in een stenen uitsparing geplaatst moet worden, dan moet de afstand met ten minste 10 mm worden vergroot voor het geval muren niet helemaal recht zijn.

Daarnaast moet er een minimaal 1000 mm vrij zijn aan de voorzijde van het fornuis zodat er onderhoud op kan worden uitgevoerd.

Basis van het fornuis of haard

Het is van essentieel belang dat de basis of haard waarop het fornuis komt te staan waterpas is en het totale gewicht van het apparaat kan dragen. De basis van de ingebouwde AGA-plint moet waterpas zijn en boven de hoogte van de afgewerkte vloer liggen zodat onderhoud mogelijk is.

De afdekking van de voorplint kan worden verwijderd en er mogen geen vloertegels voor liggen. Indien nodig moet het fornuis met de dikte van de tegels worden verhoogd zodat de plint verwijderd kan worden. Vulstukken worden meegeleverd om schommelingen te voorkomen.

Tegels

Wanneer het fornuis in een te betegelen uitsparing of muur komt te staan, mogen de tegels in geen enkele omstandigheid de topplaat van het fornuis overlappen. Er moet toegang tot de topplaat zijn zodat hij verwijderd kan worden voor onderhoud op een later tijdstip.

Tussen de achterzijde van de topplaat en de muur achter het apparaat moet ten minste 10 mm zitten.

Aangezien dit apparaat continu kan worden gebruikt, dient u met deze **BELANGRIJKE** aanwijzingen rekening te houden:

Brandbare wanden

Huizen die van brandbaar materiaal gebouwd zijn (zoals houten of latwerk tussenwanden en gekorte gipsplaatwanden) hebben wanden met speciale warmtewerende eigenschappen nodig.

Niet-brandbare wanden achter een fornuis moeten van isolatieplaat van ten minste 25 mm dik zijn (Monolux of vergelijkbaar), tot aan het niveau van de kookplaat.

Daarnaast moeten de ventilatiebuizen van de oven met de meegeleverde glazen isolatiekous tegen hoge temperaturen geïsoleerd worden. Zorg voor 25 mm ruimte.

SPECIALE OPMERKING: Zorg ervoor dat elektrische bekabeling of plastic leidingen niet binnen of langs de buitenkant van de wand, achter of direct boven het fornuis lopen. Dit soort materiaal kan vroegtijdig verouderen wanneer het voortdurend aan een verhoogde kamertemperatuur wordt blootgesteld.

VOEDING - AGA DC3

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.

DIT APPARAAT IS ONTWERPEN VOOR DE SPANNING DIE OP DE TYPEPLAAT STAAT VERMELD. DEZE VINDT U ACHTER DE PLINTAFDEKKING.

A 1PH 32 A 230V of 3PH 400V minimum 16A per fase ~ 50 Hz versmolten voeding is nodig naast het apparaat. Externe bedrading naar het apparaat moet met behulp van het meegeleverde netsnoer worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de huidige eisen voor bedrading en eventuele plaatselijke verordeningen die van toepassing zijn. Als de kabel verkort wordt, moeten nieuwe ringen op de blootgelegde geleiders worden aangebracht.

De aansluitmethode op het lichtnet moet volledige elektrische isolatie van het apparaat faciliteren, door middel van een veelpolige schakelaar, met een contactscheiding van ten minste 3 mm op alle polen.

De isolator moet niet onmiddellijk boven het fornuis zitten maar moet op maximaal 2 meter van het apparaat staan.

De isolator mag van het aansluitingspunt verwijderd zijn.

Het aansluitpunt op het lichtnet moet toegankelijk zijn binnen de gebieden in Afb. 3A, pagina 9 Opties voor kabelrouting.

Voor 2 of 3-fase-installaties moet een optionele adapterkit worden aangeschaft (Onderdeelnummer AE4M231226).

VOEDING - HOTCUPBOARD (AGA DC5)

VOOR BEVESTIGING VAN DE HOTCUPBOARD IS EEN ONAFHANKELIJKE EENFASEVOEDING NODIG.

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.



DIT APPARAAT IS ONTWERPEN VOOR DE SPANNING DIE OP DE TYPEPLAAT STAAT. DEZE BEVINDT ZICH OP EEN UITSCHUIFBAK IN DE BASISPLAAT VAN DE HOTCUPBOARD BOVEN DE PLINT.

Een 230v ~ 50 Hz, 3 A versmolten voeding is nodig naast het apparaat. Externe bedrading naar het apparaat moet met behulp van een 3 silicium kern - SIHF isolatiekabel worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de huidige eisen voor bedrading en eventuele plaatselijke verordeningen die van toepassing zijn.

De aansluitmethode op het lichtnet moet volledige elektrische isolatie van het apparaat faciliteren, bij voorkeur door middel van een versmolten tweepolige schakelaar, met een contactscheiding van ten minste 3 mm op beide polen.

De isolator moet niet onmiddellijk boven het apparaat zitten maar moet op maximaal 2 meter van het apparaat staan.

KABELROUTERING LICHTNET - AGA DC3

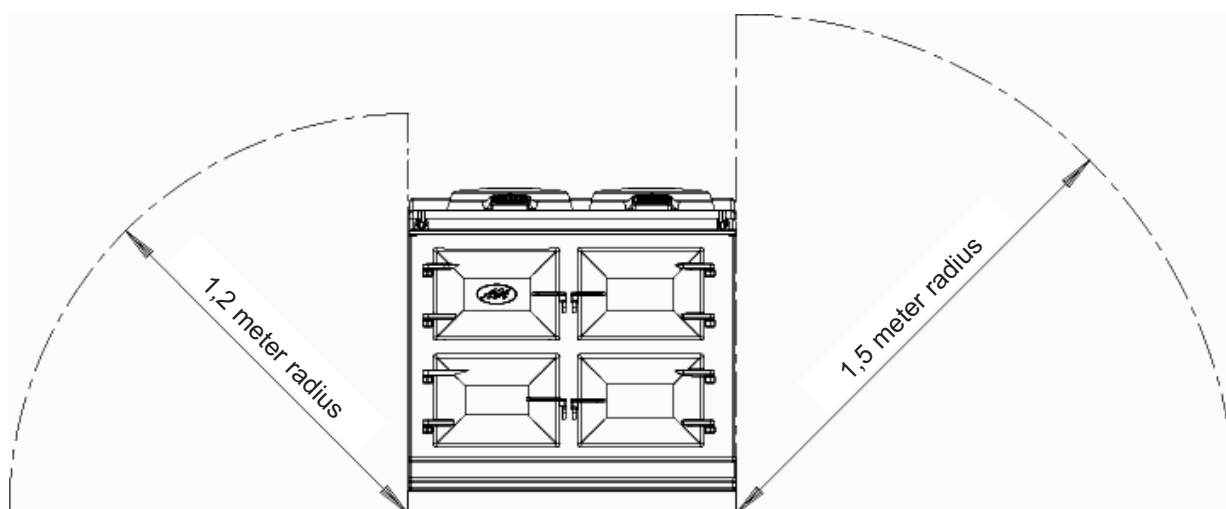
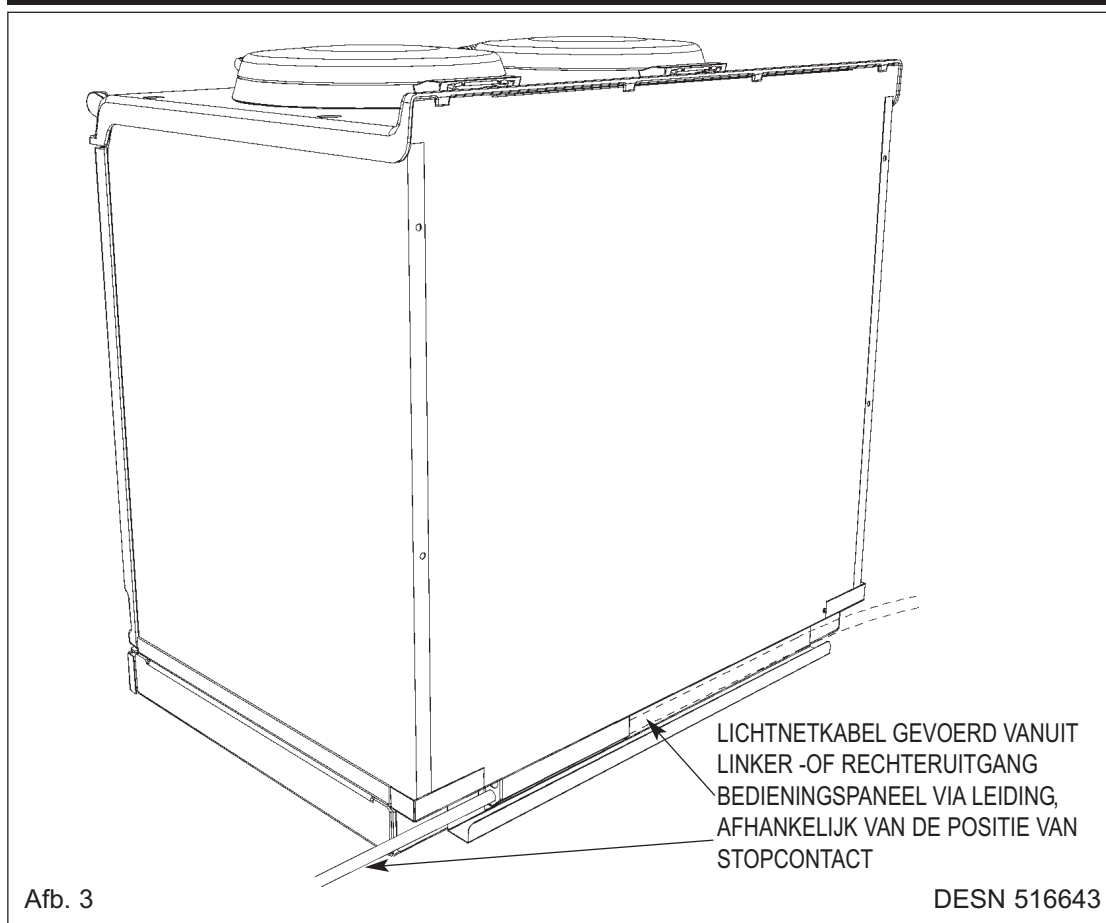


HET AANSLUITINGSPUNT VAN HET LICHTMET MOET BINNEN DE AANGEGEVEN GEBIEDEN LIGGEN


Afb. 3A

DESN 516105

KABELROUTERING LICHTNET - AGA DC5 (HOTCUPBOARD OPTIE)

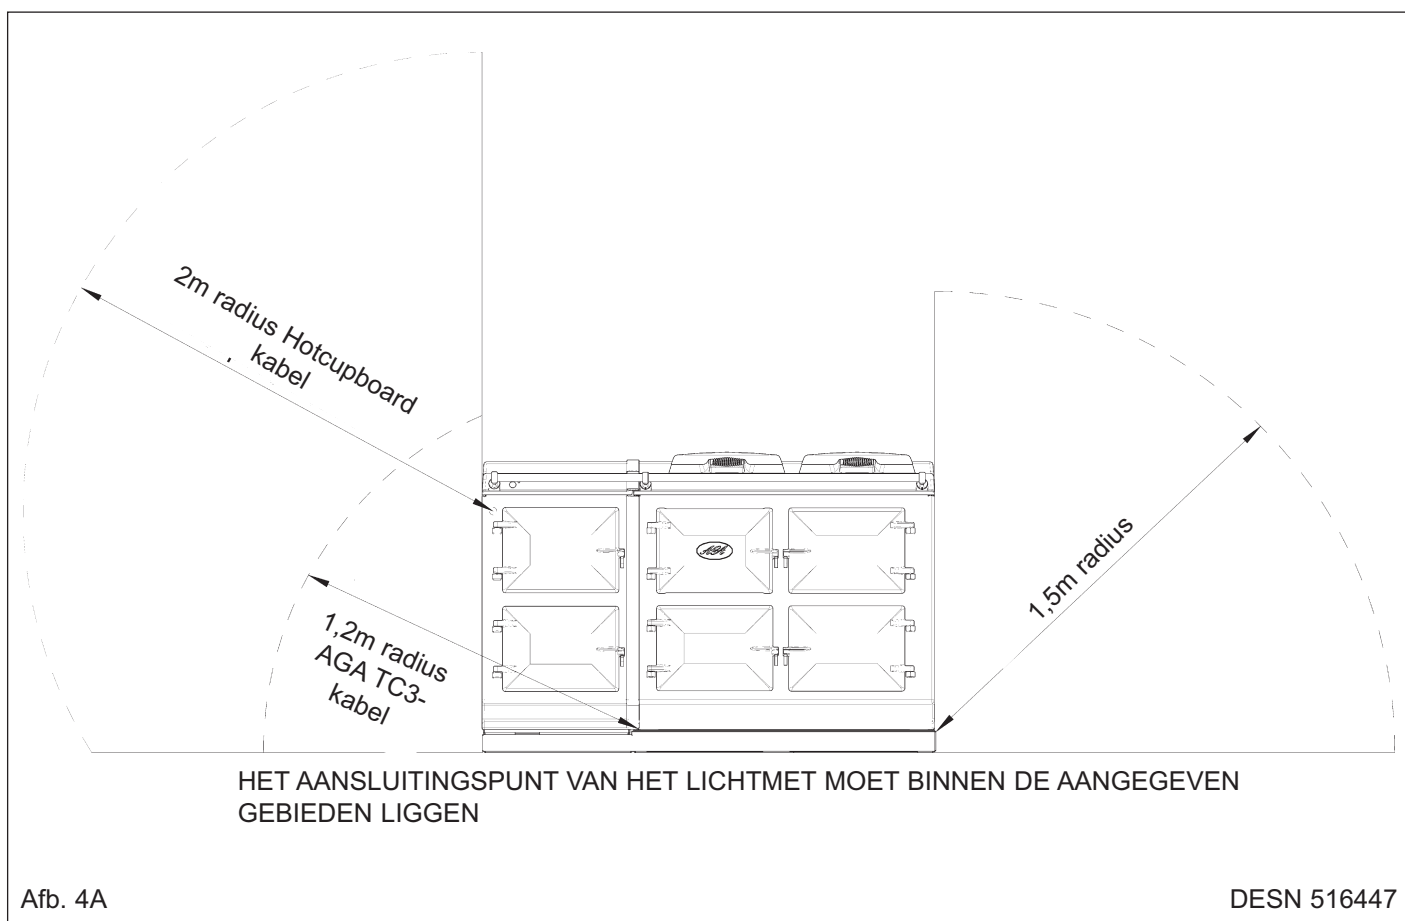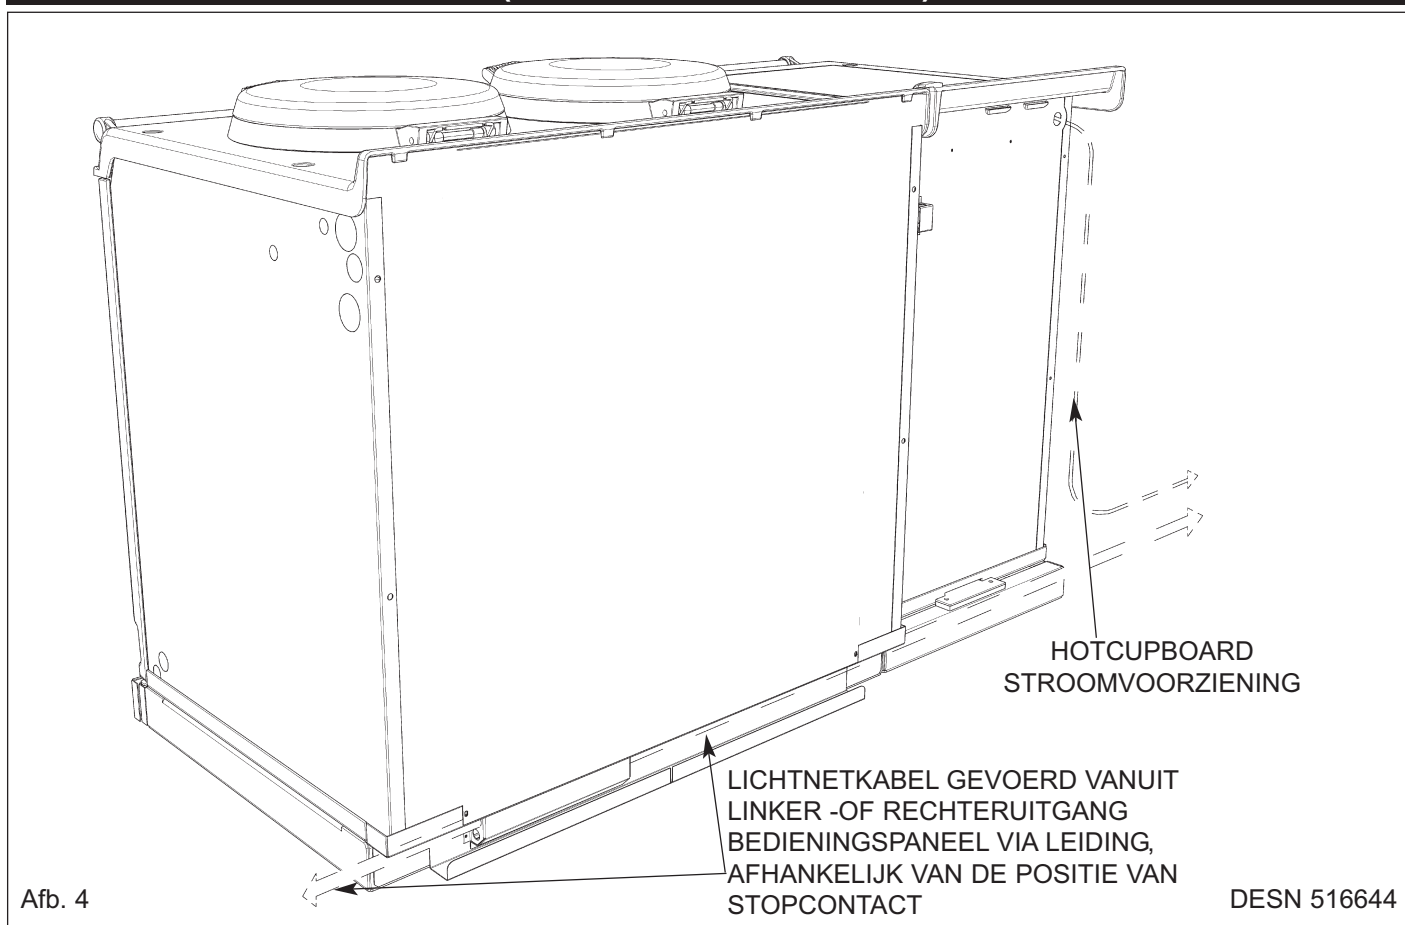

EXTERNE VENTILATIEMODELLEN - AANSLUITING VENTILATIEBUIS

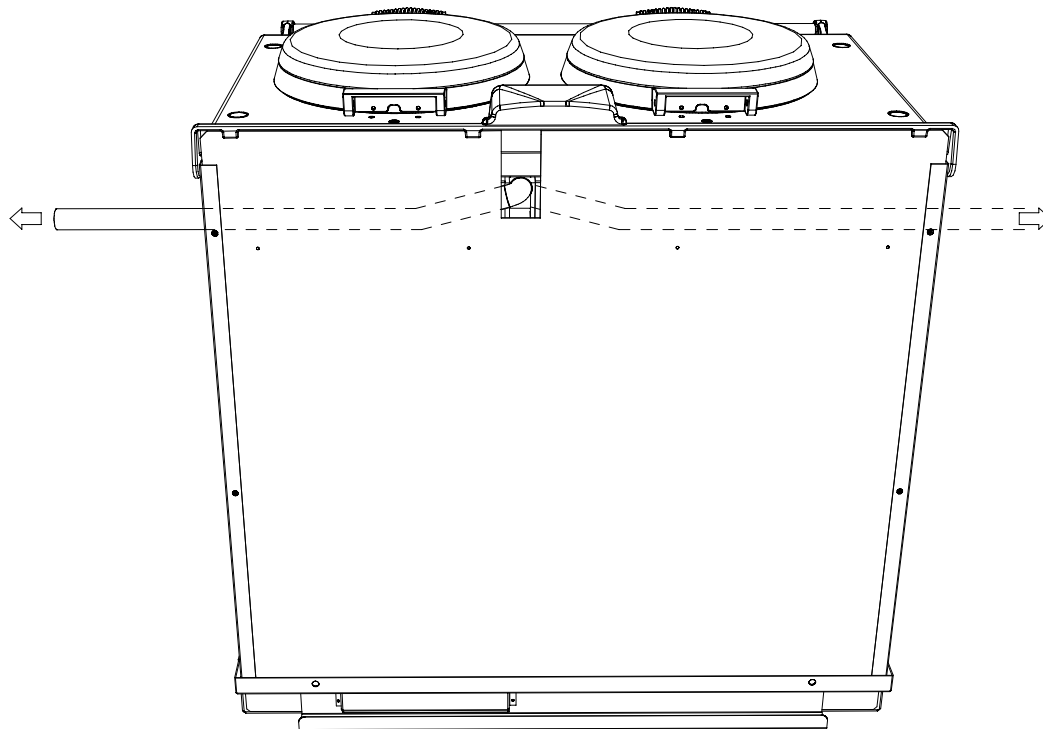

Afb. 5

DESN 516653

Het apparaat wordt getoond met de ovenontluchting aan de rechterzijde.

Toegang tot de ventilatiebuis via rechthoekige uitsnijding

Het kan ook vanaf de achterzijde geventileerd worden door een opening in het achterpaneel.

Dicht de aansluiting van de leiding met aluminium band af.

Bij installatie van een AGA DC5 met een ontluuchting aan de linkerzijde moet er altijd voor gezorgd worden dat de ventilatiebuis helemaal geïsoleerd is (met het meegeleverde isolatiemateriaal). Wanneer de ventilatiebuis achter de hotcupboard loopt, dient u ervoor te zorgen dat het netsnoer uit de buurt is van het warme oppervlak van de ventilatiebuis.

Op AGA DC5-installaties heeft ventilatie aan de achterzijde of recht de voorkeur.

OVENVENTILATIESYSTEMEN

Zie Afb. 6

De ventilatiebuis van de oven kan maximaal 6 meter bedragen door een buitenmuur. Grote zorgvuldigheid dient te worden betracht in huizen die helemaal van hout zijn.

Als de ventilatiebuis van de oven door brandbaar materiaal loopt, moet er een luchtopening van ten minste 25 mm rond de buis bestaan, die bij voorkeur met isolatiemateriaal is bedekt.

De maximale voeding aan de motor, zoals berekend, moet voor ideale gebruiksomstandigheden tot 24V (DC) worden beperkt.

De berekening van de spanning voor het concrete buizenwerk is als volgt:-

1. Laat de buizen zo simpel mogelijk lopen - vermijd bochten.
2. "Verticale stijgers" zijn niet toegestaan.
3. Buizen moeten horizontaal lopen - licht dalende helling richting de ventilator.

Minimaal 12 volt voor de eerste meter van de buizen inclusief 1 bocht


Voeg voor elke extra meter 1 volt toe.

Voeg voor elke extra bocht 2 volt toe.

Maximaal 24 volt toegestaan.

Minimuminstelling is 15 volt.

NB: IN DE OVENONTLUCHTING MOET VOOR EEN GEMAKKELIJK STANGENSTELSEL VAN HET BUIZENWERK WORDEN GEZORGD OM SCHOONMAKEN TE VEREENVOUDIGEN.

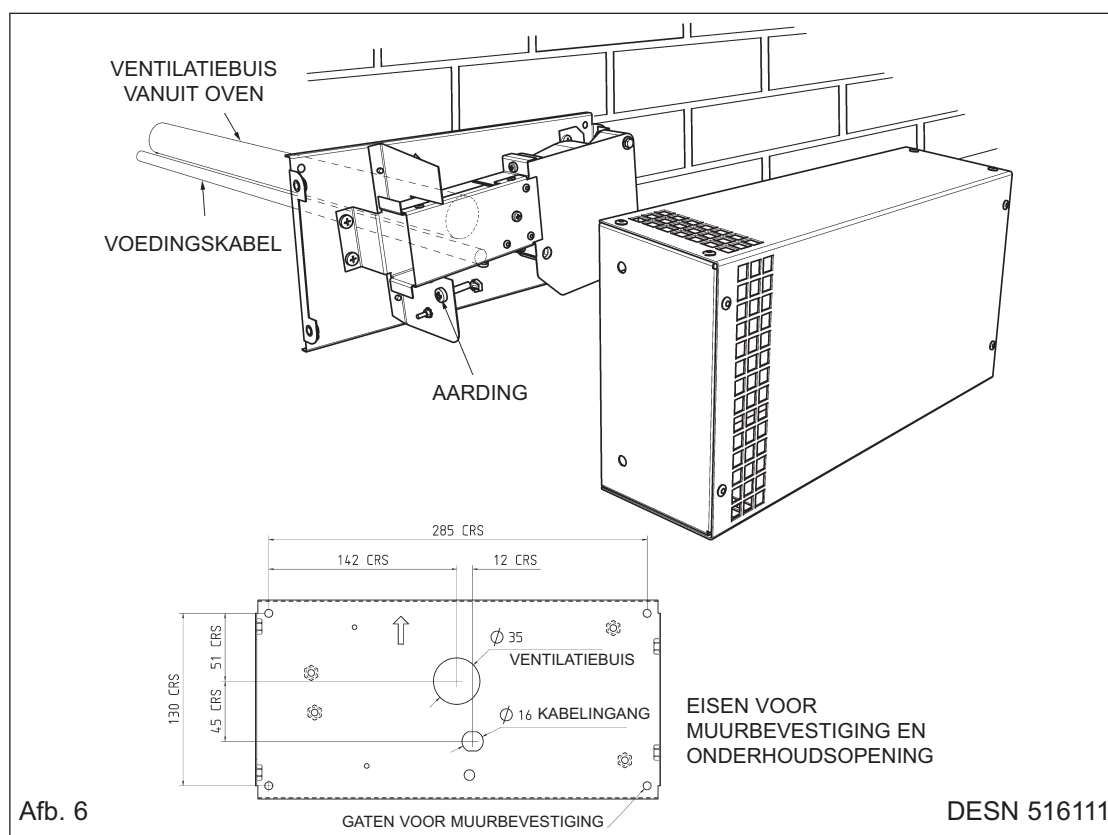

Modellen met kamerventilatie

Het wordt aanbevolen dit model samen met een afzuigkap te gebruiken. De uitgang van de AGA-ovenontluchting zit bovenaan de AGA tussen de beide kookplaten en is ontworpen om het vocht uit de ovens te voeren. De afzuigkap moet minimaal op de door de fabrikant aanbevolen hoogte worden geplaatst, gemeten vanaf de bovenzijde van de AGA.



Dat wil zeggen 650 mm voor AGA Rext 720

650 mm voor AGA 1000 SE

INSTALLATIE HOTCUPBOARD


NB: De AGA DC5 hotcupboard moet met de topplaat in een staande positie arriveren. Zo kan het gehele apparaat op zijn plint worden geschoven wanneer hij naast de AGA DC3 staat, zonder dat de topplaten tegen elkaar aan komen. Vervolgens moet de topplaat van de hotcupboard naar zijn correcte hoogte worden gebracht nadat het apparaat op zijn uiteindelijke positie staat.

1. Maak de hotcupboard van de plint los door de twee schroeven en de beugel van de plint te halen (Zie Afb. 7), schuif de hotcupboard naar voren en van de achterste bevestigingsklem weg (Zie Afb. 8).

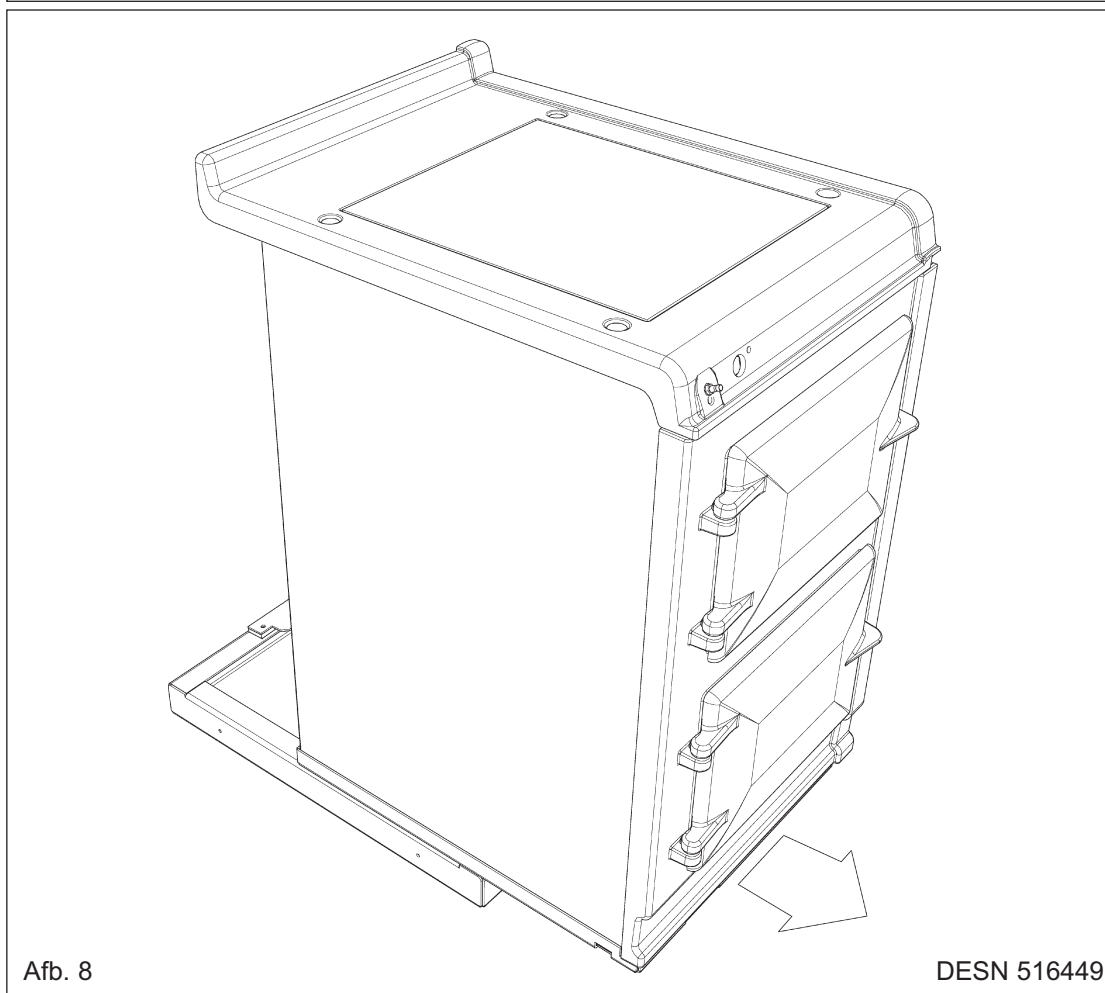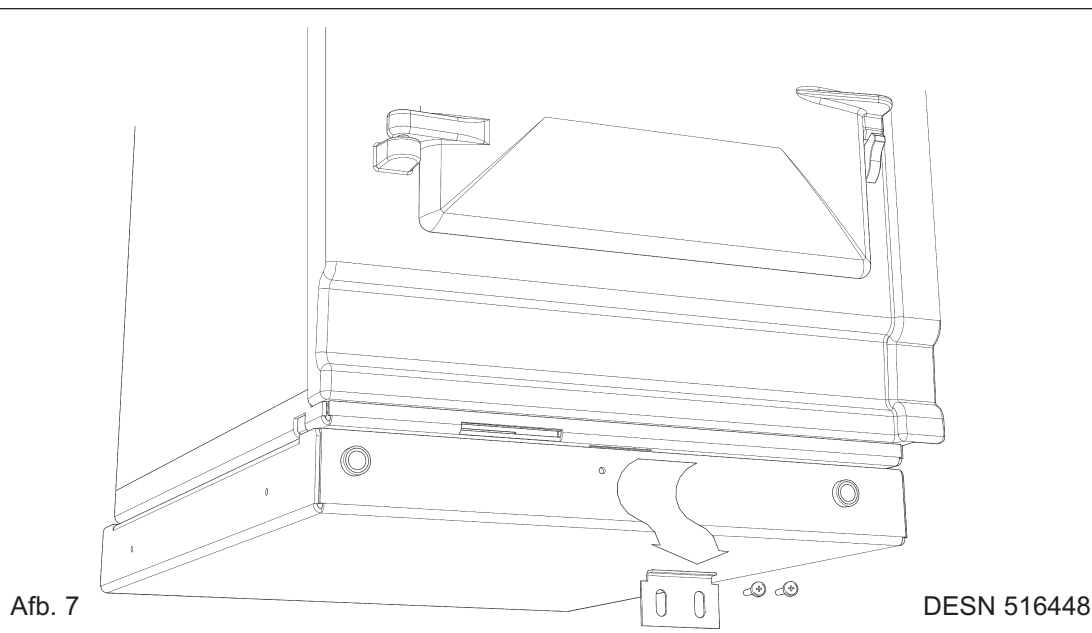


- Plaats de plint naast de AGA Dual Control en laat geen ruimte tussen beide plinten (Zie Afb. 9).

Controleer met een waterpas of het plintniveau correct is en controleer ook of het hoogteverschil tussen de plint van de hotcupboard en de plint van Dual Control correct is (11 mm). Gebruik indien nodig in elke hoek de vulstukken om de plint te nivelleren.

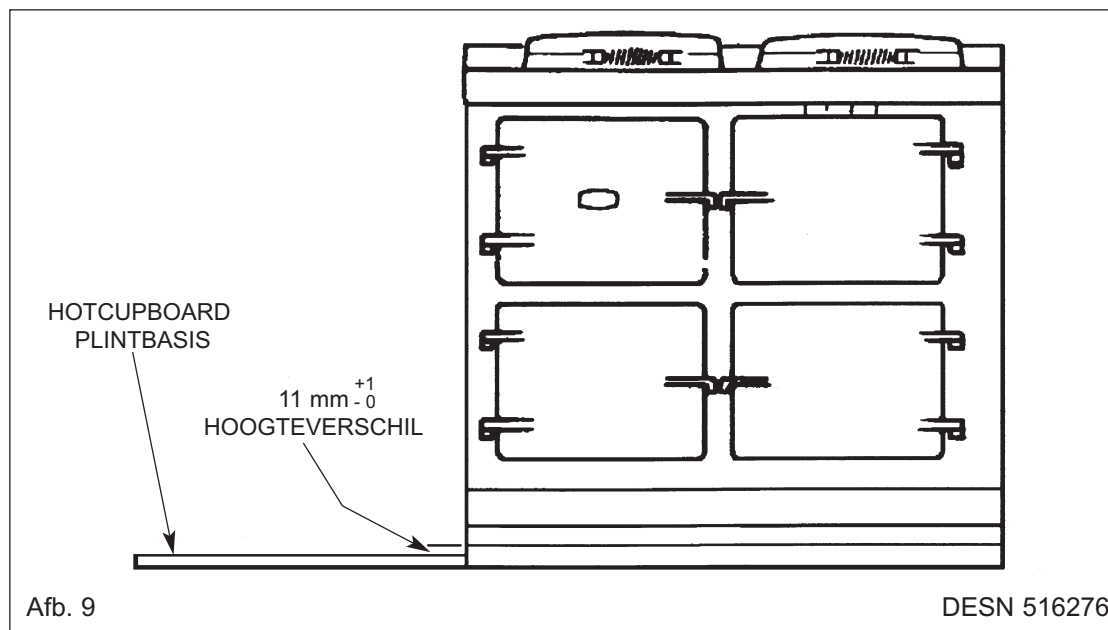


- Bevestig de plint van de hotcupboard met behulp van de meegeleverde M6-schroeven en sluitringen aan de plint van de AGA Dual Control (Zie Afb. 10).

Bevestig de blokkeerschroef en de steunschroef aan de plint. Zorg er in deze fase voor dat de steunschroef er niet aan de achterzijde van de plint uitkomt. Zorg ervoor dat de blokkeerschroef in de plint van de AGA DC3 zit maar niet helemaal is vastgedraaid. Er moet een opening van ongeveer 3 mm zijn tussen de plinten afgezien van de voorzijde waar de opvulplaat van de hotcupboard de plint van de AGA DC3 moet raken.

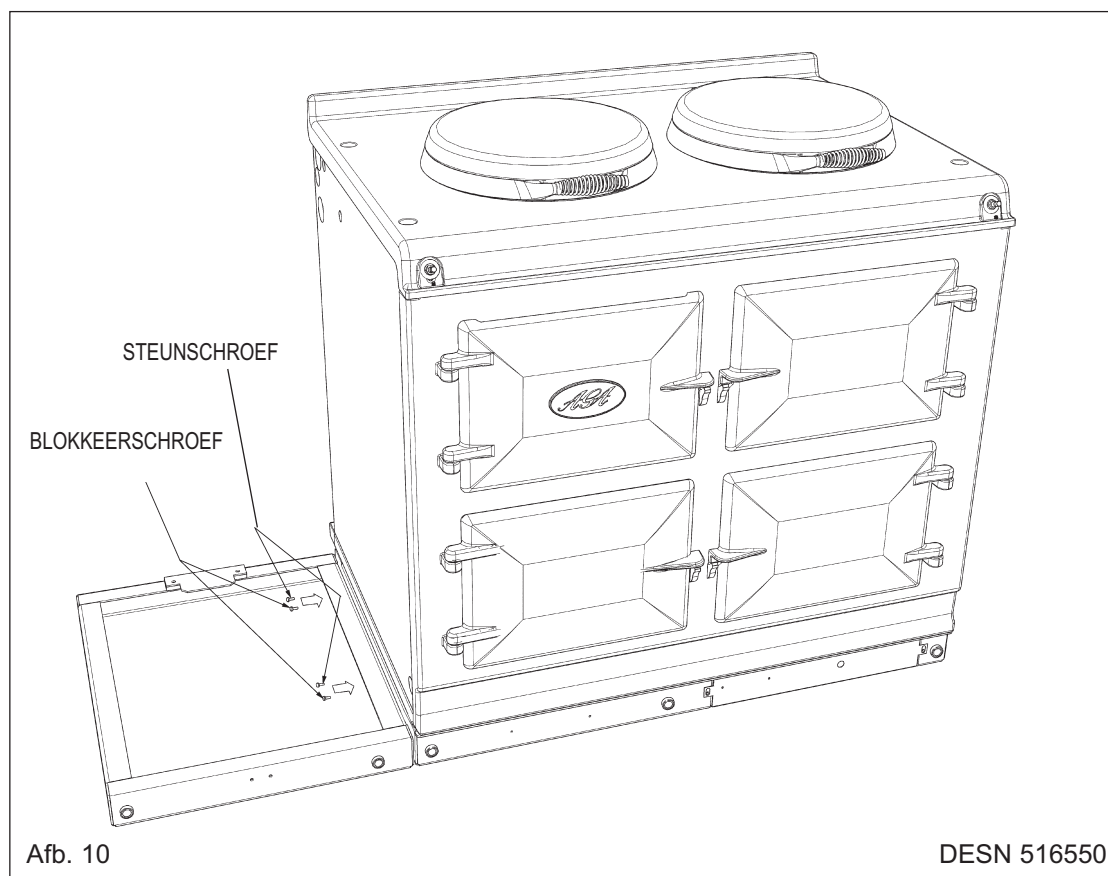


4. Leg een meetlat langs de voorzijde van de plint van de AGA Dual Control en verzeker uzelf ervan dat de voorzijde van beide plinten recht tegen de meetlat aanliggen. (Zie Afb. 11)


Wanneer u tevreden bent met de rechte positie van beide plinten, maakt u de steunschroeven vast totdat ze net contact maken met de plint van de AGA Dual Control. Nu kunnen de blokkeerschroeven worden aangedraaid.

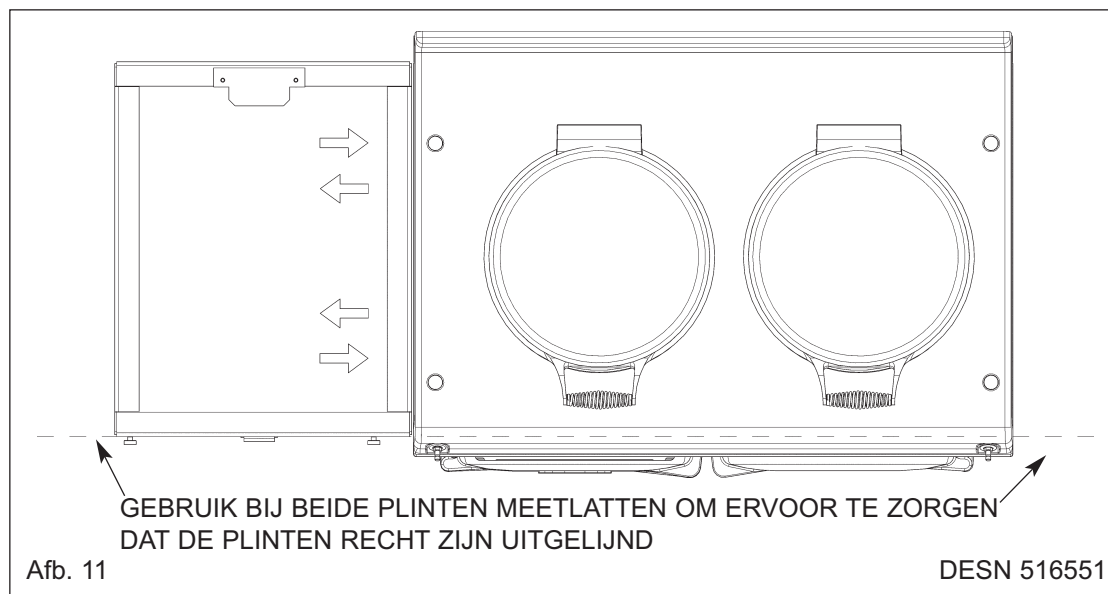

5. Nu kunnen de voorste beugels op hun plaats worden gehaakt over de twee potmagneten. Dit zal beide plinten aan elkaar vergrendelen. (Zie Afb. 12)

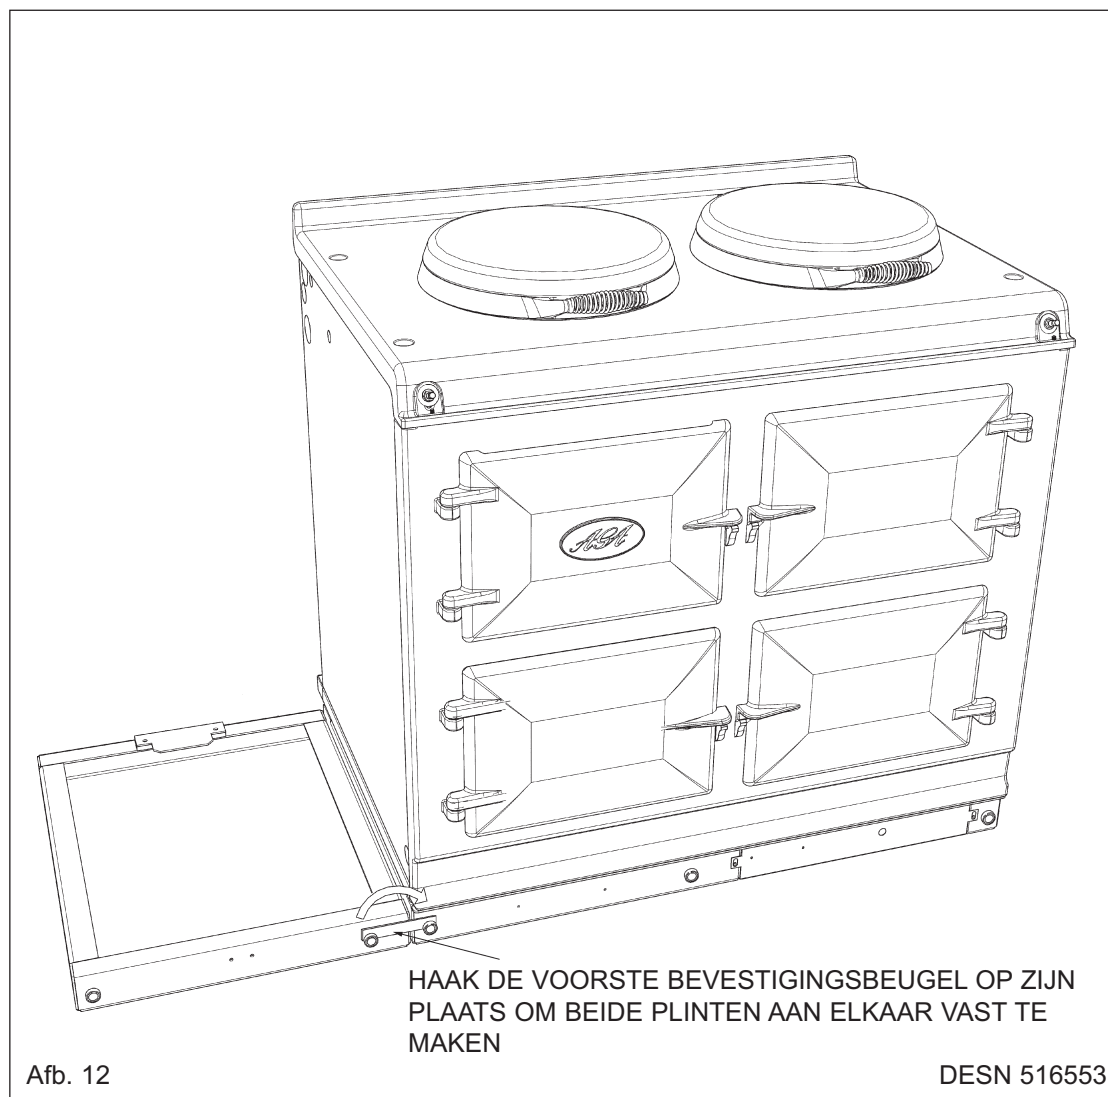


6. Schuif de hotcupboard op de plint totdat de achterste beugel helemaal in de achterzijde van de gleuf van de basisgleuf zit (Zie Afb. 13). Zorg ervoor dat het apparaat recht is uitgelijnd ten opzichte van de plint. Ga dan verder met de voorste beugel totdat deze in de gleuf aan de onderzijde van de basisplaat past. Als u tevreden bent met de positie van de voorste beugel, vergrendelt u deze door beide M6-schroeven helemaal aan te draaien. Let erop dat de elektriciteitskabel niet in contact met de ventilatiebuis van de oven van de AGA DC3 komt.

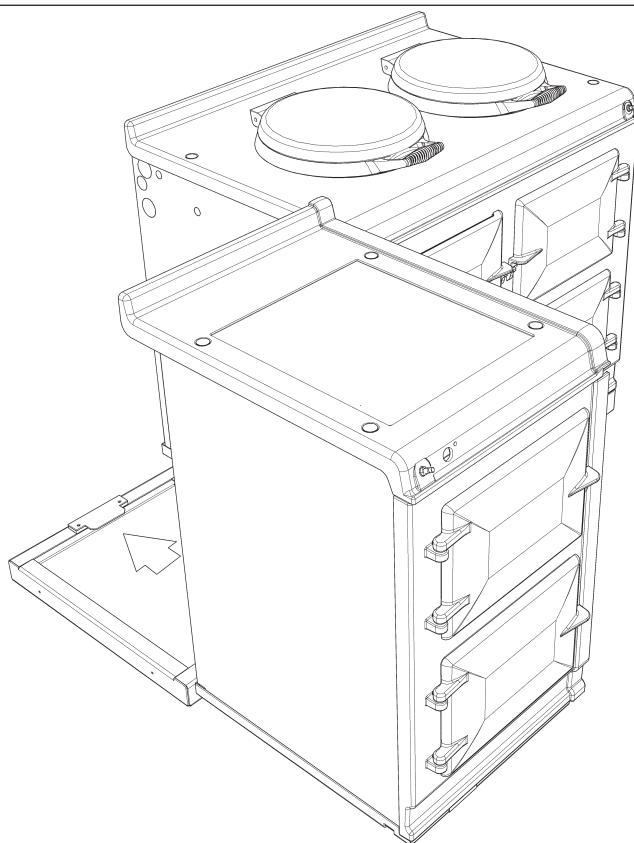

Afb. 13

DESN 516552

7. De topplaat van de hotcupboard wordt 5 mm hoger dan de topplaat van de AGA Dual Control geplaatst. Dit om te voorkomen dat het email tijdens de installatie beschadigd raakt. Laat de topplaat m.b.v. spanners zakken (Zie Afb.14 en 15).

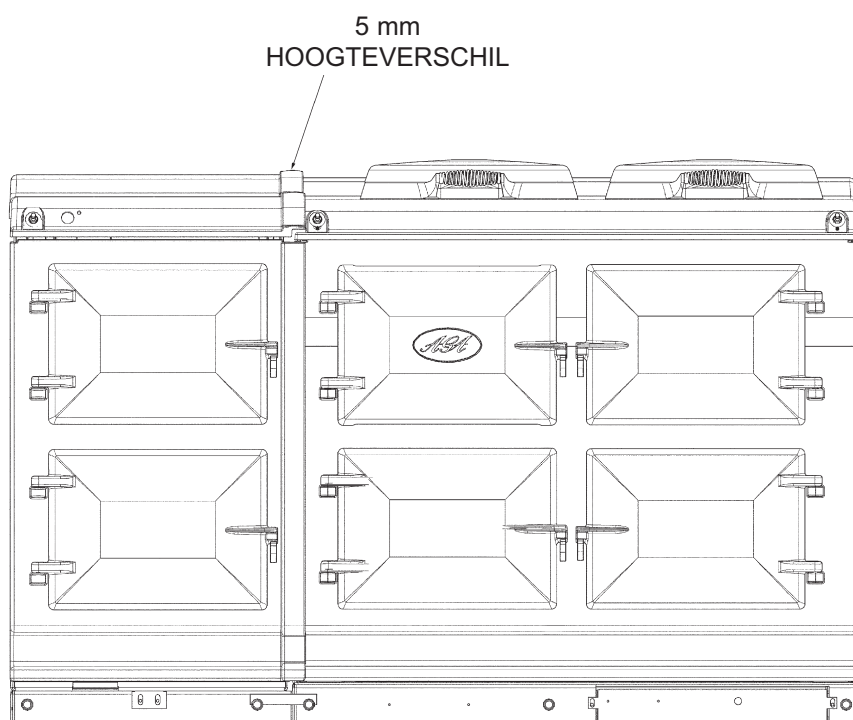


Afb. 14

DESN 516554

8. Laat de afstelmoeren van de topplaat voorzichtig zakken met behulp van het afstelwerktuig totdat de topplaat op de gewenste hoogte zit en zorg ervoor dat hij waterpas is en net zo hoog is als de AGA DC3. (Zie Afb. 15).

Voor onderhoudsdoeleinden moet de topplaat worden verwijderd door de regelaars ongeveer 5 mm op te tillen. De topplaat kan nu eenvoudig verwijderd worden zonder schade aan de emailen oppervlakken te veroorzaken.


Wanneer u de topplaat weghaalt, moet de schakelkabelset van de hoofdkabelset zijn afgesloten, ter hoogte van het verbindingspunt linksvoor van het apparaat, onder het formex dekblad.

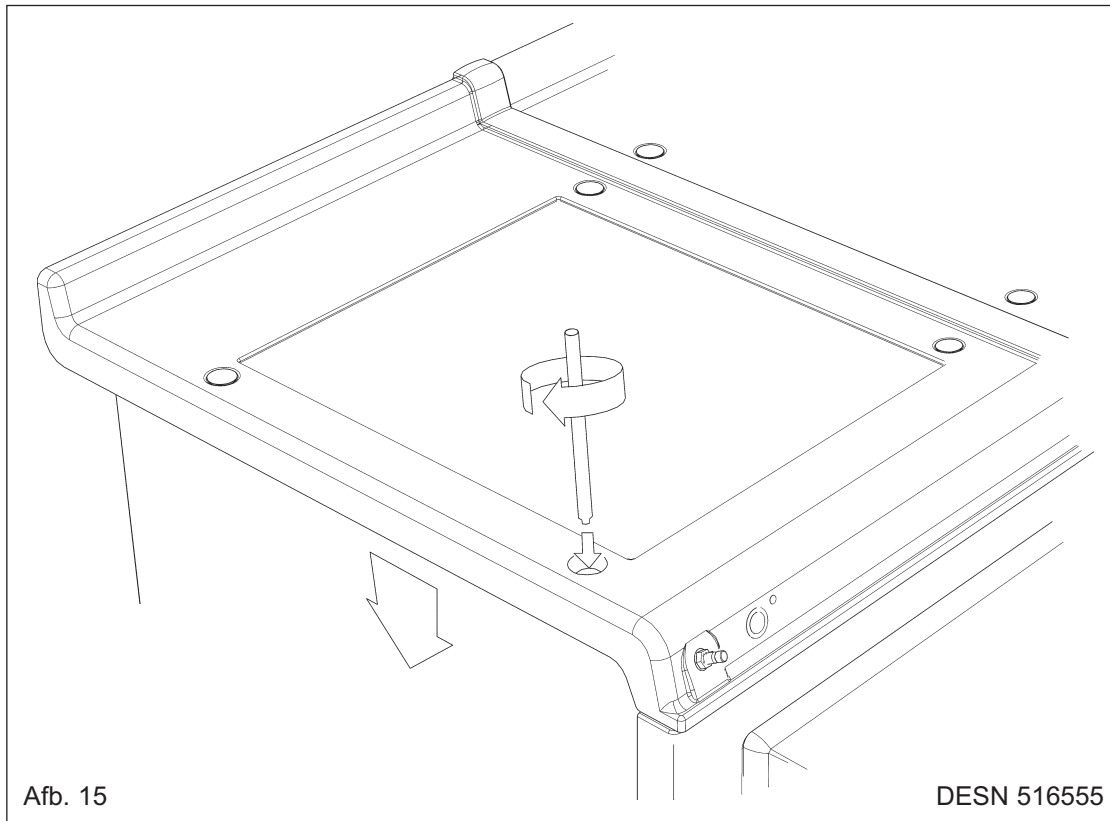

9. Schuif de volledige handgreep over de linker-, rechter- en middelste bevestigingsbouten. Plaats na de bevestiging op het AGA-apparaat de eindstoppen van de handgreep (en zorg ervoor dat de ruimte aan de uiteinden ervan gelijk is). De eindstoppen moeten voorzichtig op hun plaat worden gedrukt totdat ze een egaal aspect vertonen met de buitenzijde van elke beugel.

Nu kan de handgreep op zijn plaats worden vastgezet met behulp van de fixeerschroeven aan de onderzijde van de handgreepbeugels.


Plaats ten slotte de plintstrip op de magneten aan de plint. Let op dat de strip recht en in het midden zit.

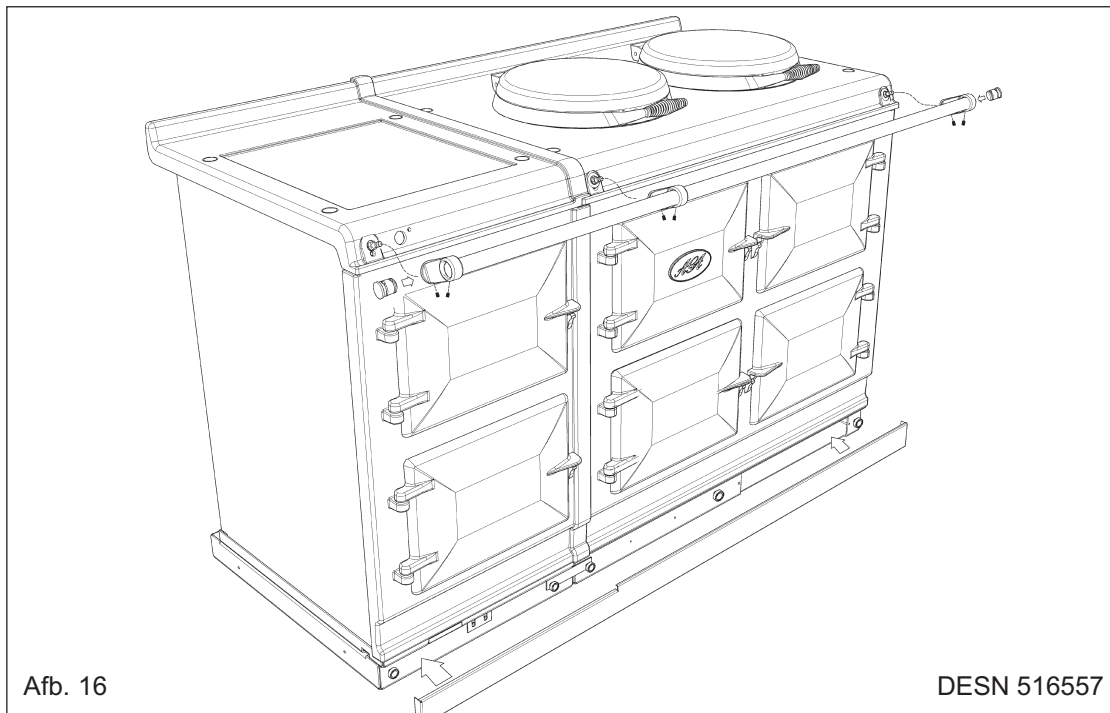

Afb. 16

DESN 516557

BEVESTIGING HANDRAIL - AGA DC3

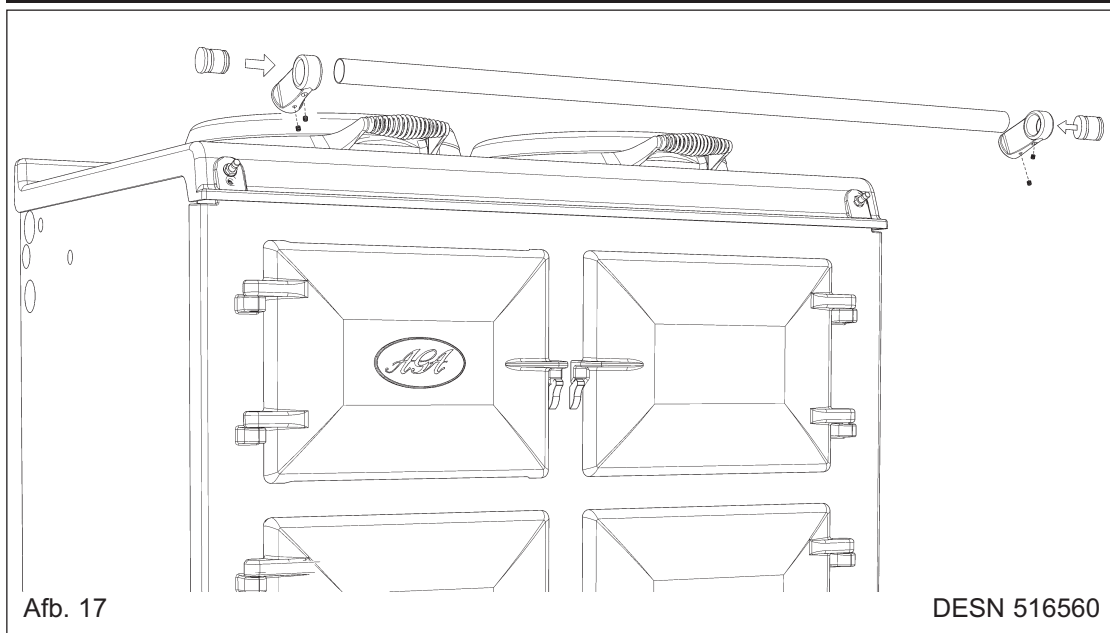

Afb. 17


DESN 516560

Handgreepbeugels, eindstukken en handgreep dienen geassembleerd te worden.


Kijk waar de eindstukken op de handgreep zich bevinden, plaats de beugels over de eindstukken en schuif het geheel vervolgens over de richtpennen.

Zodra het geassembleerde onderdeel correct is geplaatst, vergrendeld u het op zijn plaats met de stelschroeven (deze bevinden zich aan de onderzijde van de handgreep).

BEDRADINGSDIAGRAM - AGA DC3

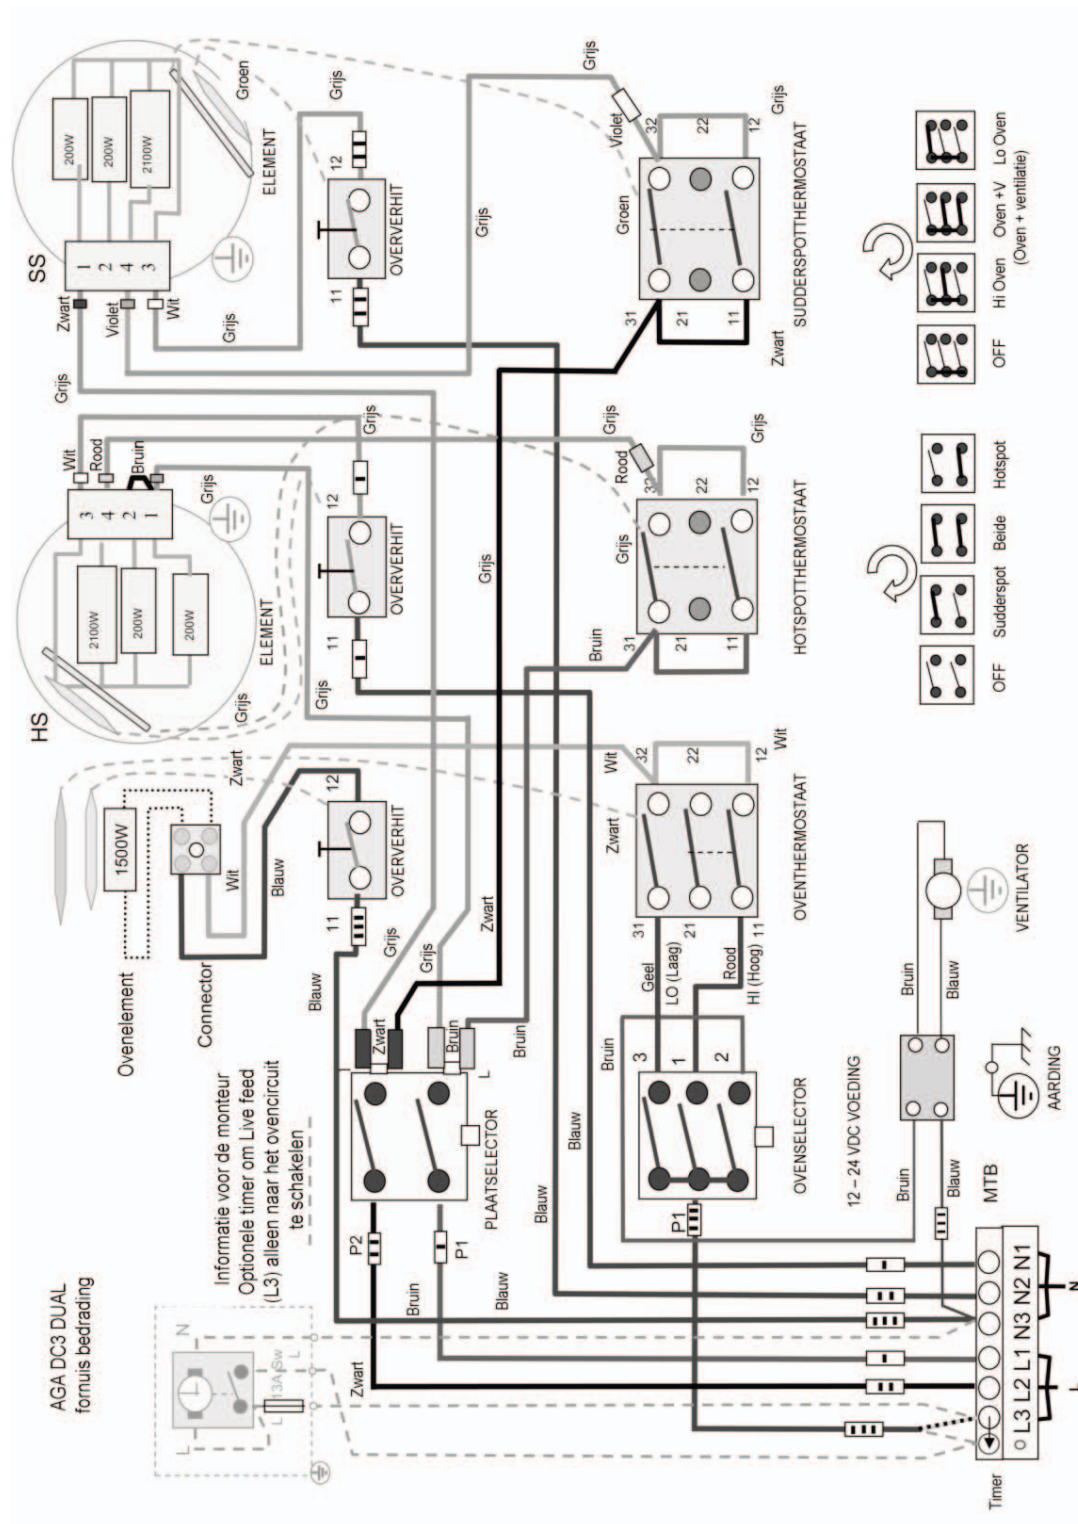

BEDRADINGSDIAGRAM - AGA DC5 (HOTCUPBOARD OPTIE)

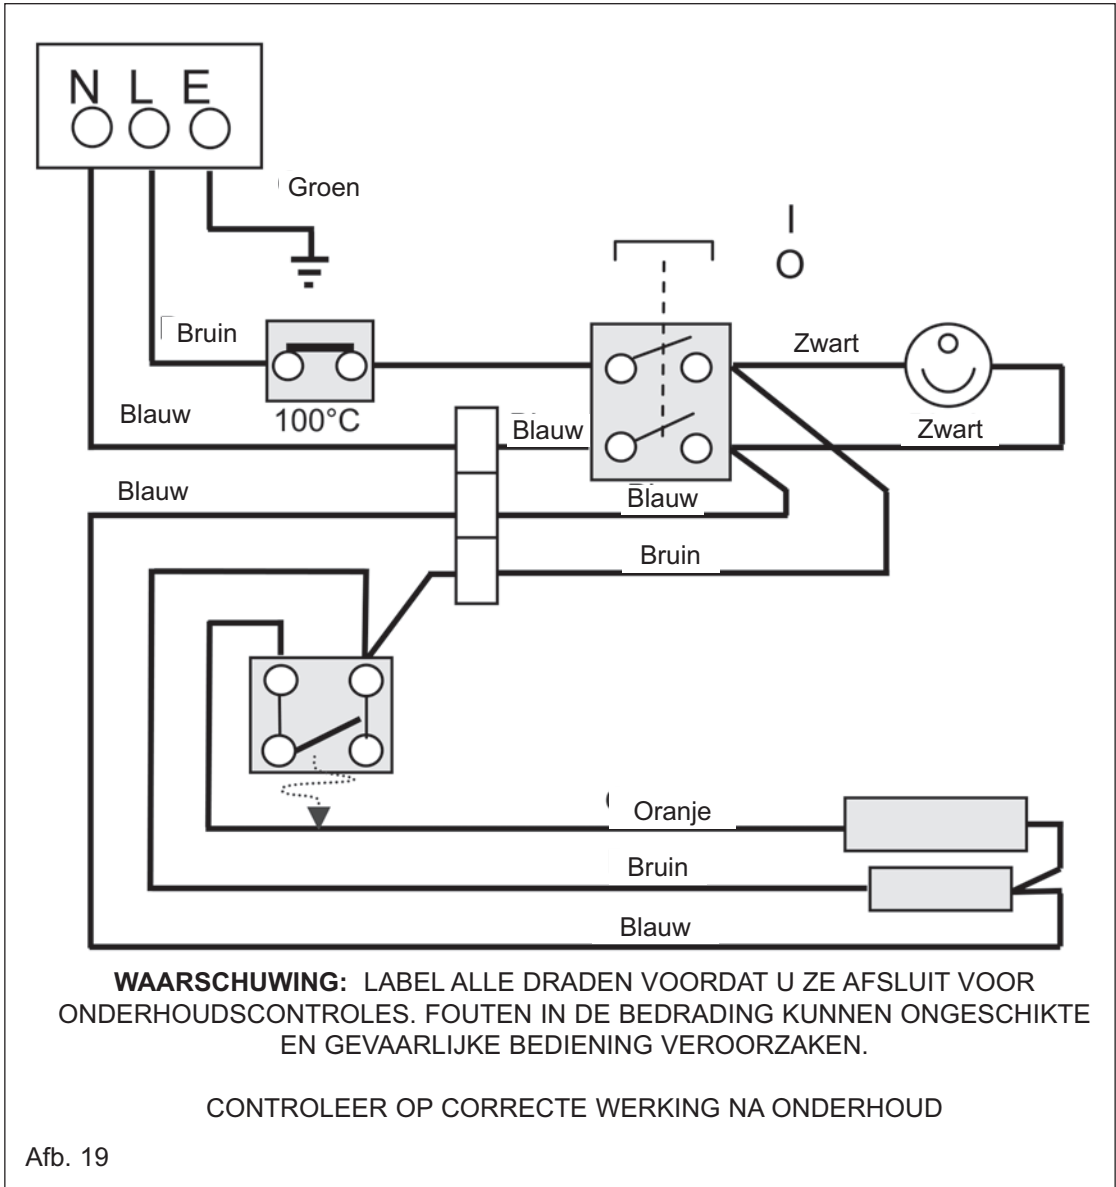

WAARSCHUWING: LABEL ALLE DRADEN VOORDAT U ZE AFSLUIT VOOR ONDERHOUDSCONTROLES. FOUTEN IN DE BEDRADING KUNNEN ONGESCHIKTE EN GEVAARLIJKE BEDIENING VEROOZAKEN.

CONTROLEER OP CORRECTE WERKING NA ONDERHOUD

Afb. 19

AGA DUAL CONTROL CHECKLIST NA INSTALLATIE

SERIENUMMER

Aanvinkvakje

- Controleer de instellingen voor de deksels van de kookplaat. ☐
- Controleer de dichtingsstroken van de oven, pas indien nodig de positie van de deur aan. ☐
- Dichtingsstroken van de bak- en sudderovens **MOETEN** een opening tussen de deurscharnieren hebben. De braadoven is voorzien van een ononderbroken dichtingsstrook. ☐
- Zorg ervoor dat alle plastic folielagen van de binnenkant van de ovendeuren zijn verwijderd. ☐
- Zorg dat de bovenste spatplaat van de bakoven op de juiste plaats is geïnstalleerd. ☐
- Controleer de netspanning op het bedieningspaneel. **Verwijder GEEN** elektrische afdekkingen om toegang te krijgen tot het netsnoer. Metingen van de aansluitingspunten kunnen worden uitgevoerd door kleine gaten in de afdekking. ☐

Noteer de spanning

1PH		3PH		3PH		3PH	
	L1		L2		L3		☐

- Meet de stroming van de ventilatieleiding en bereken de spanning van de ventilatorsnelheid. Zorg ervoor dat de routing van de ventilatiebuis aan de instructies voor installatie voldoet.

Noteer de routing.

Noteer de spanning van de ventilatiesnelheid

- Zet alle kookzones en de ventilator aan. Doe de deksels van de kookplaat omhoog om vlekken te voorkomen. ☐
- Controleer de temperaturen van de kookplaat na (ca.) 1 uur.

1. Hete plaat (330 - 380°C)

2. Sudderplaat (200 - 250°C)
- Doorloop de gebruiksaanwijzing van het apparaat met de klant, geef beste praktijken over ovenonderhoud, energieverbruik, reiniging van email (vlekken van overgekookt groentewater op email enz.) ☐

Handtekening van de Datum

onderhoudstechnicus

**Neem voor overig advies of informatie contact op met
uw plaatselijke AGA-specialist**

Volgens AGA's beleid van continue productverbetering behoudt het bedrijf zich het recht voor om specificaties te wijzigen en op elk gewenst moment aanpassingen aan het beschreven en geïllustreerde apparaat door te voeren.



Vervaardigd door
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
Engeland

www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk